

центр панели

40

60

70

60







70

60

40

50

110

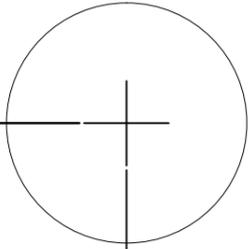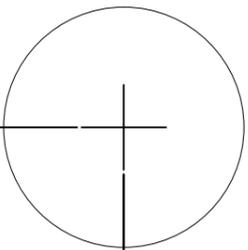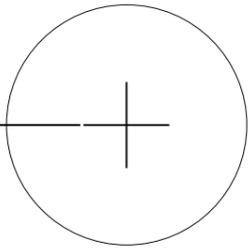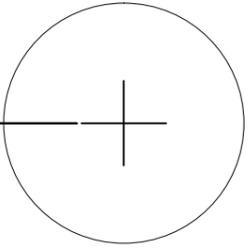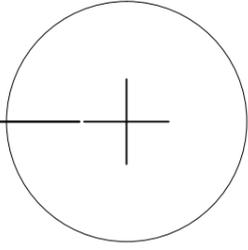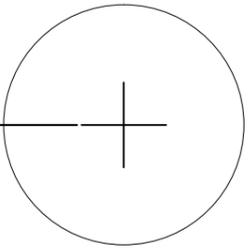

\* Примечание: Разметка произведена относительно верхней точки панели, указанной как "Центр панели" при нанесении разметки на панель убедиться в правильности положения листа относительно этой точки.

Шаблон для установки ручек