



Общество с ограниченной ответственностью «БОРДЕР»

ЗАМОК 6-СУВАЛЬДНЫЙ ВРЕЗНОЙ ЗВ8-6 класс 2 ГОСТ 5089-2011

Руководство по эксплуатации
304265.055 РЭ

1 Общие указания

1.1 Замок 6-сувальдный врезной ЗВ8-6 класс 2 ГОСТ 5089-2011 (в дальнейшем – замок) предназначен для запираения входных и внутренних дверей жилых домов, квартир, школьных классов, торговых, конторских и подсобных помещений и т.п., толщиной 40...50 мм.

1.2 Замок имеет следующие свойства:

- устанавливается как на правые, так и на левые двери.
- изготавливается с прямоугольным засовом или с засовом из стержней круглого сечения.
- повышенной секретности, имеет 14 000 неповторяющихся вариантов ключей, его практически невозможно открыть отмычкой.
- пыль, влага, коррозия и замерзание не вызывают поломки сувальдного механизма.

1.3 Дверь может быть закрыта на засов и открыта с обеих сторон только с помощью ключа.

1.4 Запрещается разборка и смазка сувальдного механизма.

2 Комплектность

2.1 Замок в сборе, шт.	1
2.2 Запорная планка, шт.	1
2.3 Комплект накладок (по заказу), шт.	1
2.4 Ключ, шт.	3 или 5
2.5 Комплект шурупов 4x30 (по заказу), шт.	4
2.6 Руководство по эксплуатации, шт.	1
2.7 Коробка или мешок (упаковка по заказу), шт.	1

В зависимости от шифра модели комплектность замка может отличаться от указанной в руководстве.

3 Работа замка

3.1 При запираении замка вставить ключ в скважину, повернуть его на два оборота до упора.

3.2 При отпирании замка произвести те же операции, в той же последовательности, что и в п. 3.1.

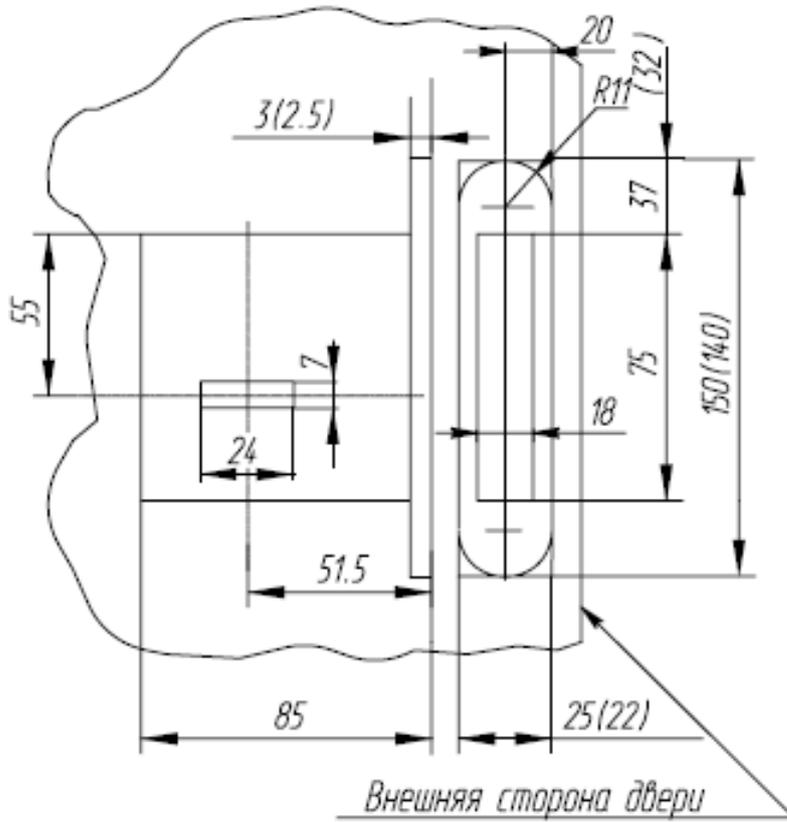


Рисунок 1



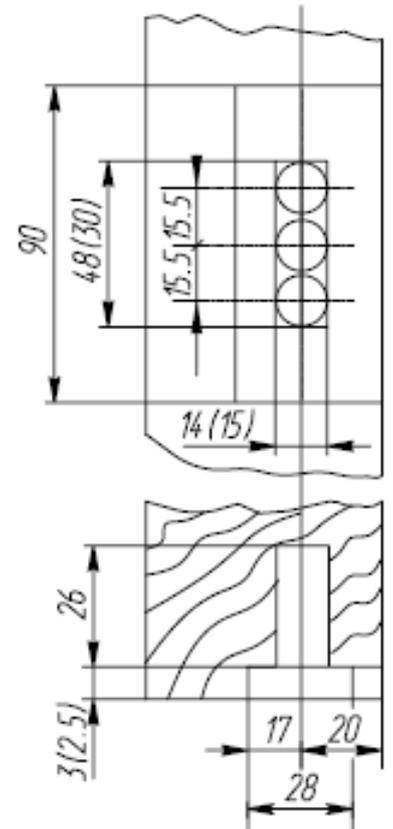


Рисунок 2

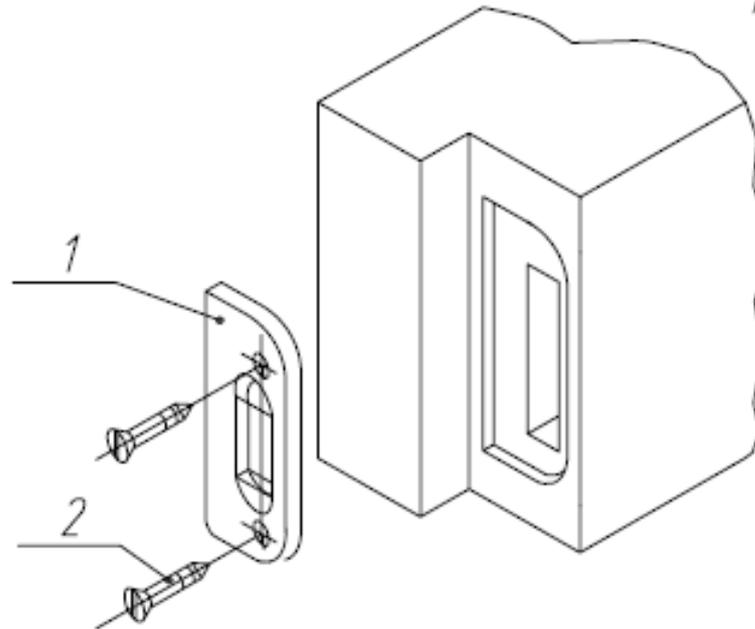

1 - запорная планка; 2 - шуруп 4x30

Рисунок 3

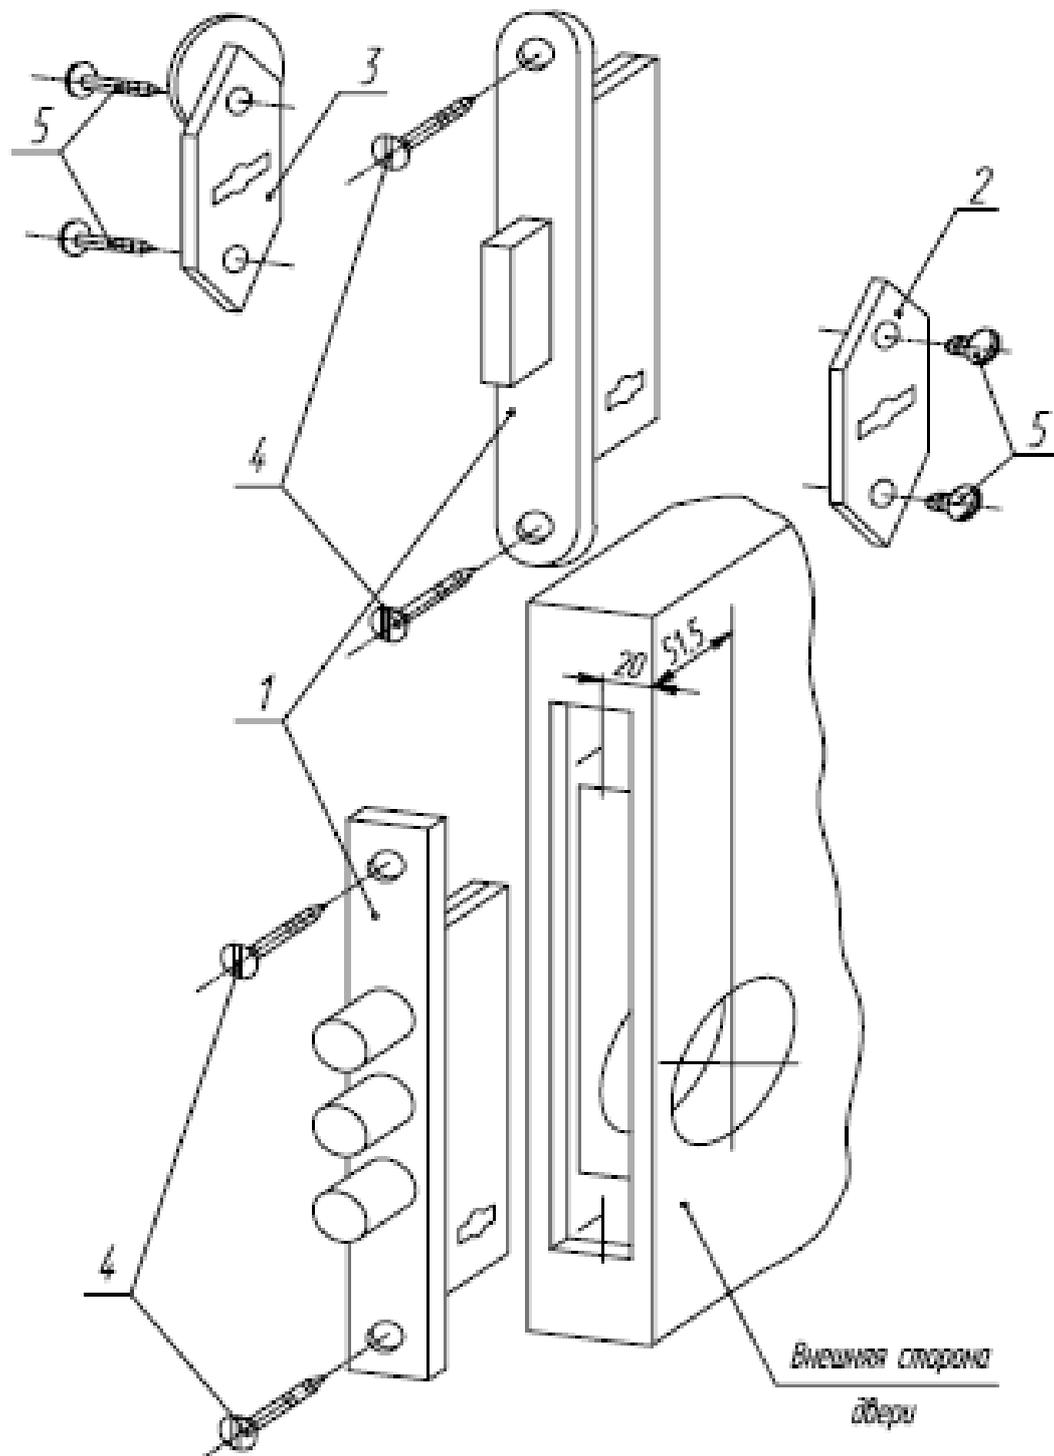

1 - замок, 2 - накладка, 3 - накладка с планкой, 4 - шурупы 4x30,
5-шурупы 3x12

Рисунок 4

4 Установка замка

4.1 Перед установкой проверить ключом работоспособность замка.

4.2 Произвести разметку и оформление необходимых отверстий, как показано на рисунках 1-4.

Внимание! В зависимости от типа лицевой планки замка выполнить отверстие для планки прямоугольной или овальной формы.

4.3 Установить замок в дверь, запорную планку - в дверную раму как показано на рисунках 3 и 4. Размеры в скобках предназначены для замка с прямоугольным засовом.

4.4 Установку запорной планки производить согласно рисунку 3.

4.5 Замок установлен правильно, если ключ поворачивается легко и засов входит и выходит из замка без заеданий.

Правильность установки замка проверить при открытой двери.

Внимание! При установке не допускаются удары по корпусу и поджатие крышки.

5 Свидетельство о приемке

5.1 Замок ЗВ8-6 класс 2 ГОСТ 5089-2011 соответствует действующей нормативно-технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

Штамп ОТК

6 Гарантии изготовителя

6.1 Завод-изготовитель гарантирует исправную работу замка в нормальных климатических условиях при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации замка – 24 месяца со дня продажи через розничную торговую сеть.

Внимание! В случае отсутствия в РЭ даты продажи, печати магазина, а также при самостоятельной разборке и доработке замка завод-изготовитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам.

Дата продаж

Штамп торгующей организации

Адрес завода-изготовителя: ООО «БОРДЕР», Россия,
390046, Рязань, ул. Маяковского, 1А, лит. Л, пом. 1

Отдел продаж: (4912) 77-89-18

info@borderlocks.ru

borderlocks.ru

border.pф

Горячая линия «БОРДЕР»: 8-800-700-14-28