



ООО «Зенит-Авто»
ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СУВАЛЬДНЫЙ
Тип ЗВ8-6.1, класс 2, ГОСТ 5089
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Замок врезной сувальдный типа ЗВ8-6.1 класса 2 предназначен для запирания металлических и деревянных входных дверей толщиной от 35 до 50 мм в квартиры, офисы и другие помещения. Конструкция замка позволяет устанавливать его на правые и левые двери, и использовать его с двух сторон. Замок имеет более 46 000 секретов.

Замок изготовлен согласно ГОСТ 5089, ГОСТ 538, ГОСТ 19091.

2. УСТРОЙСТВО ЗАМКА

На рис.1 приведена схема замка.

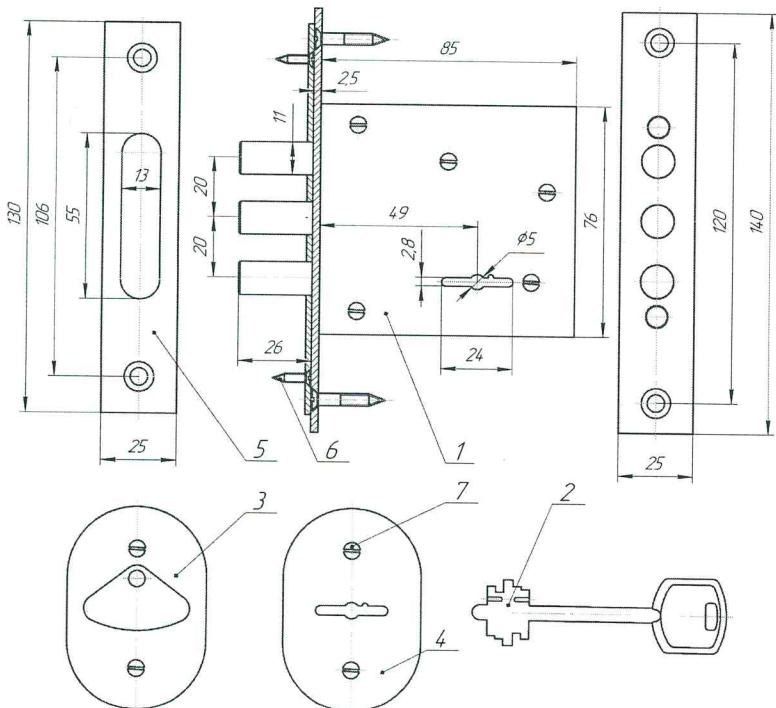


Рис. 1

1 - врезная часть; 2 - ключ; 3 - накладка наружная; 4 - накладка внутренняя; 5 - планка запорная; 6 - шуруп 4x25; 7 - Шуруп 3x12.

3. ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Перед монтажом проведите горизонтальную линию центров на двери и косяке на уровне, необходимом для установки замка.

2. Разметьте паз под ключ 5x25 мм и контур гнезда на торце двери под планку корпуса замка.

3. Выполните паз под ключ на проход, гнездо под корпус замка 76x16 мм, глубиной 85 мм и гнездо под планку корпуса 140x25 мм, глубиной, соответствующей ее толщине.

4. Установите корпус замка в гнездо и закрепите его двумя шурупами 4x25.

5. Наденьте накладку внутреннюю на ключ, вставьте ключ в замок с внутренней стороны двери и закрепите накладку шурупами 3x12. Установите таким же образом накладку наружную с наружной стороны двери.

6. На косяке двери разметьте контур под планку запорную и засов.

7. Выполните паз под засов размером 55x13 мм, глубиной 27 мм и гнездо под планку запорную 130x25 мм, глубиной, соответствующей ее толщине (2 мм).

8. Установите планку запорную и закрепите ее шурупами 4x25.

9. Проверьте работу замка.

Рис.2

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАМКА

Прилагаемые к замку ключи соответствуют только одному замку.

Завод-изготовитель гарантирует исправную работу замка в течение **24 месяцев** со дня продажи его торгующими организациями.

В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во
1	Врезная часть замка	1
2	Ключ	4
3	Накладка наружная	1
4	Накладка внутренняя	1
5	Планка запорная*	1
6	Шуруп 4x25	4
7	Винт 3x12	4
8	Винт 4x12	2
8	Инструкция	1
9	Коробка упаковочная	1

*По требованию заказчика.

При покупке замка требуйте отметку даты продажи его торгующей организацией.

Дата продажи

«_____» _____ 20__ г.

Штамп торгующей организации

Дата выпуска: см. на упаковке.

**КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Адрес завода-изготовителя: Россия, 433504, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, 2/7, ООО «Зенит-Авто» Тел. (84235) 6-43-09, Тел/Факс (84235) 4-25-14.
Почтовый адрес: Россия, 433501, г. Димитровград, а/я 820.