

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Ручки дверные на отдельном основании предназначены для установки на межкомнатные и входные двери вместе с замком или защелкой (приобретаются отдельно), могут быть доукомплектованы накладкой на цилиндрический механизм секретности Арекс DP-C-18 или сантехническим фиксатором Арекс WC-1803.

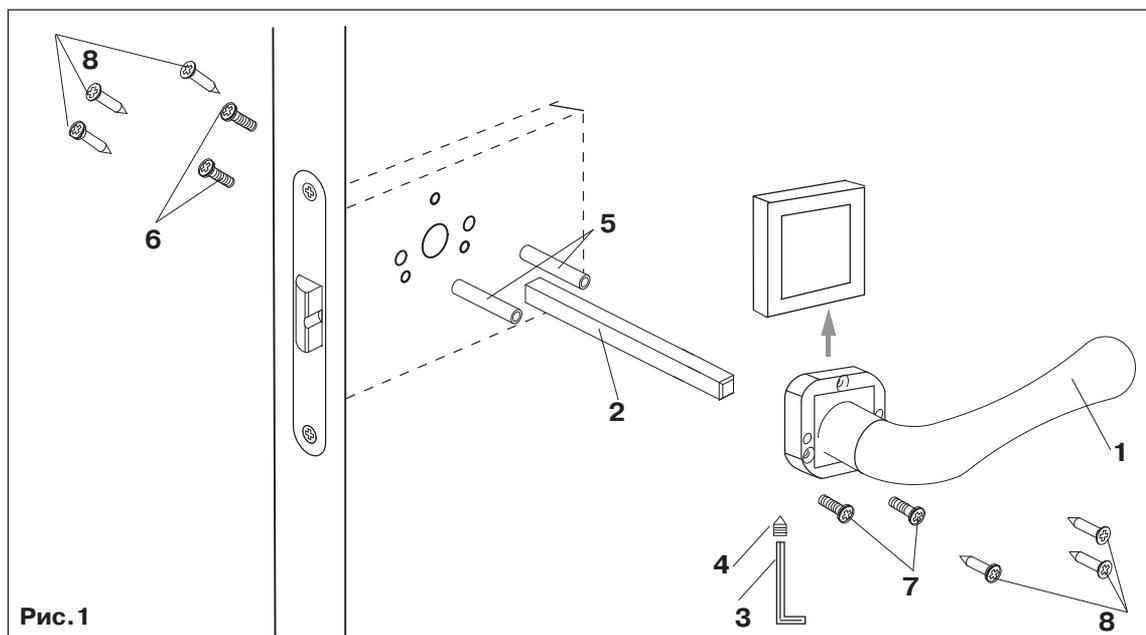


Рис. 1

Комплектация:

- 1. Ручки дверные 2 шт.
- 2. Квадрат 8x8x110 мм 1 шт.
- 3. Ключ шестигранный 2 шт.
- 4. Винт фиксации 4 шт.

Комплект крепежа для установки на стяжные винты (рекомендуется для пустотелых дверей):

- 5. Втулка (33 мм, d=5,6) 2 шт.
- 6. Винты с крестообразным шлицем М4*30 2 шт.
- 7. Винты с крестообразным шлицем М4*12 2 шт.

Комплект крепежа для установки на саморезы (рекомендуется для дверей из массива):

- 8. Саморезы ST3*16 6 шт.

1. Разберите ручку

Открутите на 2-3 оборота винт фиксации накладки (4) шестигранным ключом (3) и снимите накладку с ручки.

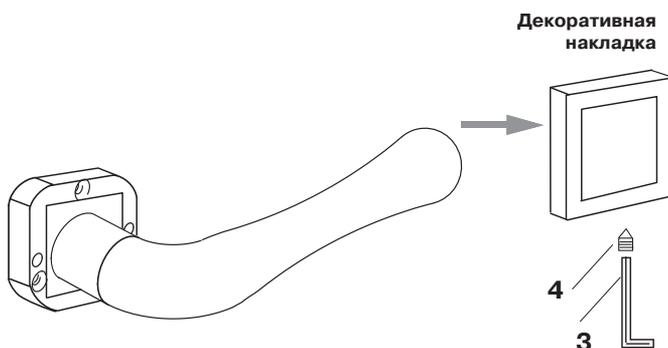


Рис. 2

2. Выберите способ крепления ручек на двери

Выберите способ фиксации: саморезы для дверей из массива или стяжные винты (Рис. 1 п. 5,6,7) для пустотелых дверей.

Если вы используете стяжные винты, убедитесь, что расположение отверстий под стяжные винты В на розетке ручки (рис. 3) совпадают с отверстиями в установленном замке/защелке.

Убедитесь, что диаметр втулки стяжного винта (Рис. 1 п. 5) меньше, чем диаметр отверстия в замке/защелке (в некоторых замках/защелках отверстия под стяжные винты могут отсутствовать).


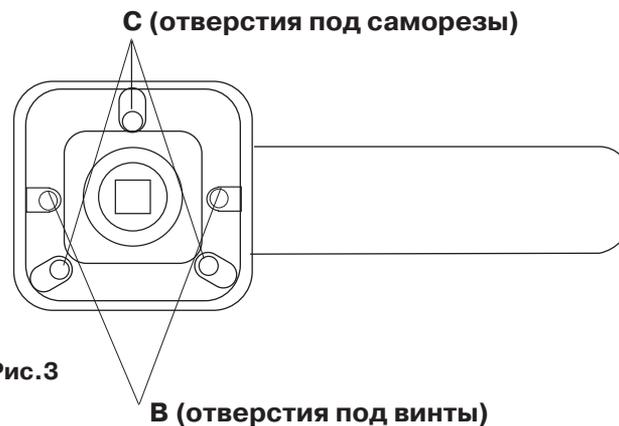


Рис. 3


Оборот

3. Установите квадрат в защелку/замок в дверном полотне

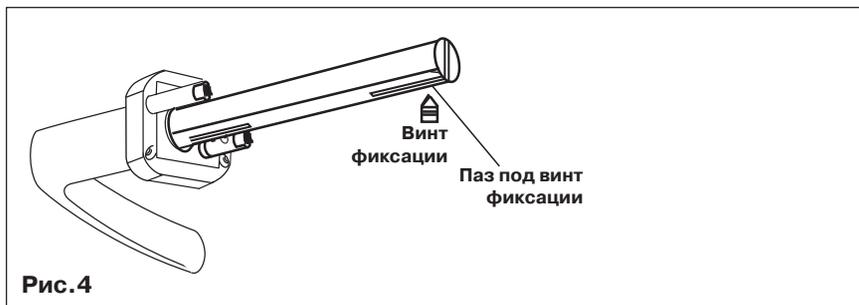


Квадрат должен проходить через отверстие в защелке или замке и быть расположен так, чтобы паз под фиксирующий винт находился снизу (Рис 4). Установите ручки на квадрат. Отметьте местоположение отверстий под крепёж и снимите ручки.

4. Установка ручек на стяжные винты

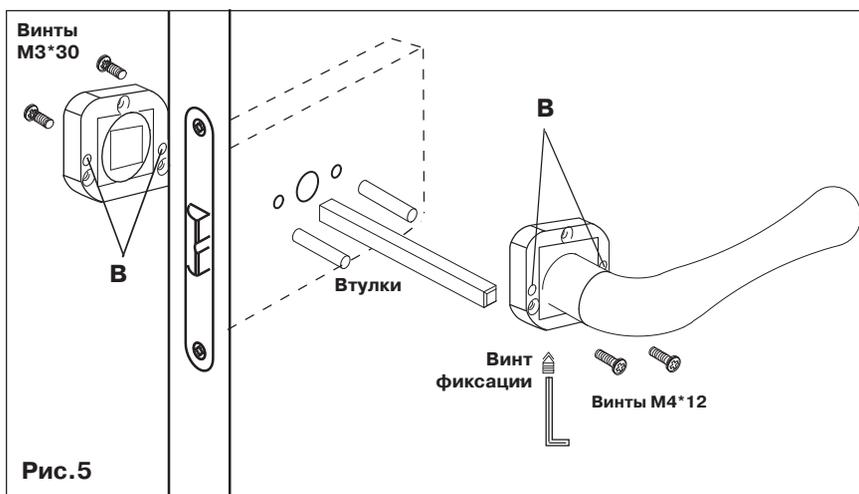

Просверлите два сквозных отверстия диаметром 6 мм (под стяжные винты). Чтобы избежать повреждений извлеките замок/защелку на время сверления. Установите квадрат в замок/защелку в дверном полотне, паз под винт фиксации должен быть снизу (рис. 4). Убедитесь, что длина выступающей части квадрата 25-35 мм с каждой стороны двери. Раскрутите стяжные винты. Возьмите ручку, предназначенную для установки с внешней стороны двери. Вставьте винты М4*12 в отверстия В на розетке ручки (рис. 5). Накрутите втулки стяжных винтов на винты М4*12 (с внутренней стороны розетки ручки). Установите ручку на квадрат с внешней стороны двери. Винты с накрученными на них втулками должны войти в отверстия в замке/защелке. С помощью шестигранного ключа из комплекта зафиксируйте ручку на квадрате винтом фиксации с нижней стороны ручки (рис. 5). Установите вторую ручку на квадрат с внутренней стороны двери. Вставьте винты М4*30 (рис. 5) в отверстия В на розетке ручки с внутренней стороны двери и вкрутите их во втулки, используя отвертку. С помощью шестигранного ключа из комплекта зафиксируйте ручку на квадрате винтом фиксации с нижней стороны ручки (рис. 5).

5. Установка ручек на саморезы

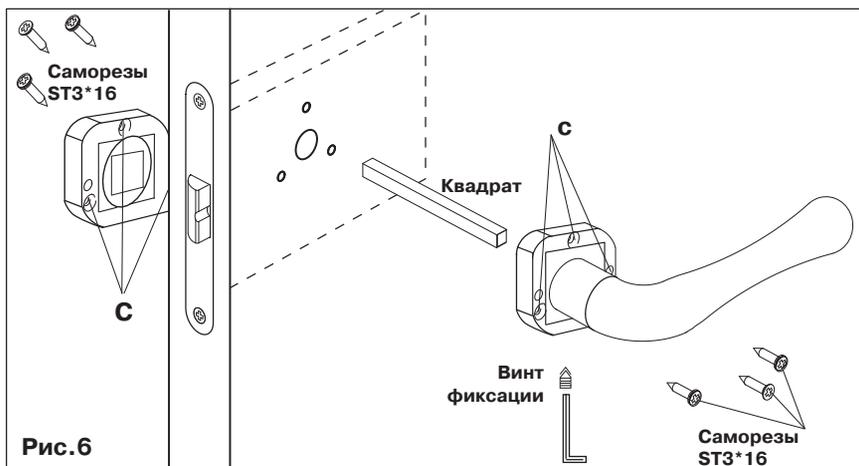

Просверлите направляющие отверстия для саморезов диаметром 1.5 мм (глубиной не более 16 мм). Установите квадрат в замок/защелку в дверном полотне, паз под винт фиксации должен быть снизу (рис. 4). Убедитесь, что длина выступающей части квадрата 25-35 мм с каждой стороны двери. Установите ручку на квадрат. С помощью шестигранного ключа из комплекта зафиксируйте ручку на квадрате винтом фиксации с нижней стороны ручки (рис. 6). Зафиксируйте ручку на двери, используя саморезы из комплекта. Установите вторую ручку на квадрат, зафиксируйте ручку на двери, используя саморезы из комплекта. С помощью шестигранного ключа из комплекта зафиксируйте ручку на квадрате винтом фиксации с нижней стороны ручки (рис. 6).

6. Установите обратно декоративные накладки на ручку и закрепите винтом фиксации.

